




## DVD プレイヤー、レコーダーなどの外部機器とつなぐ

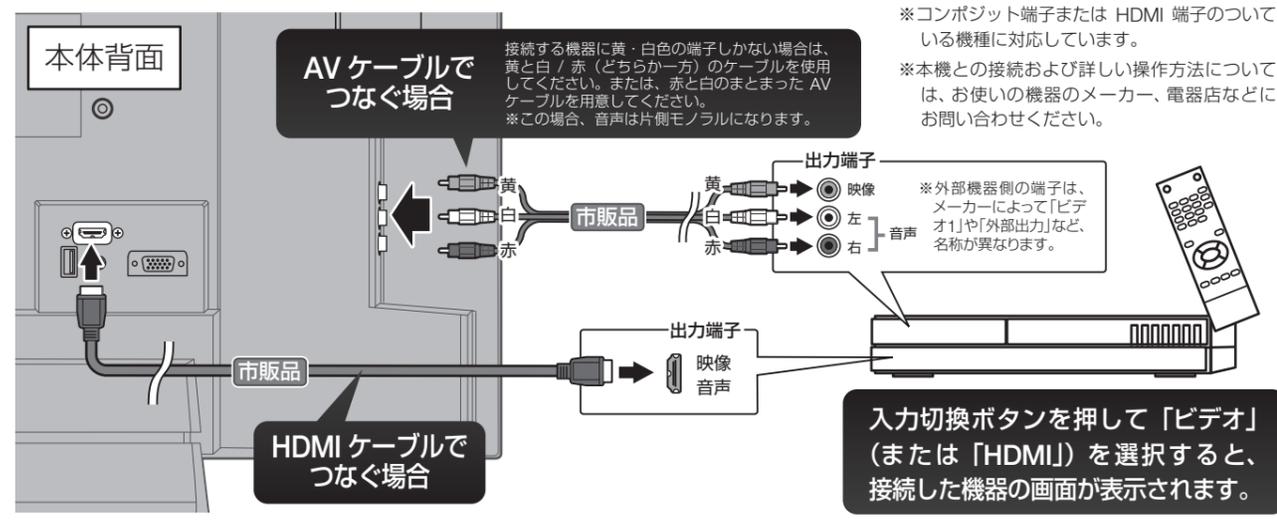

## ケーブルテレビ（セットトップボックス）とつなぐ

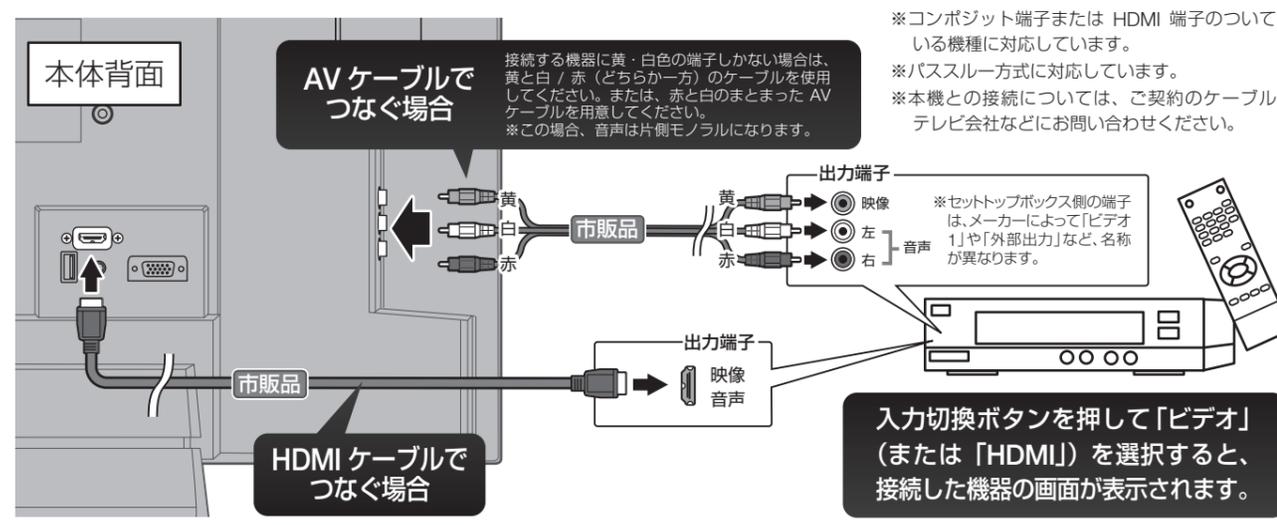

## パソコンとつなぐ

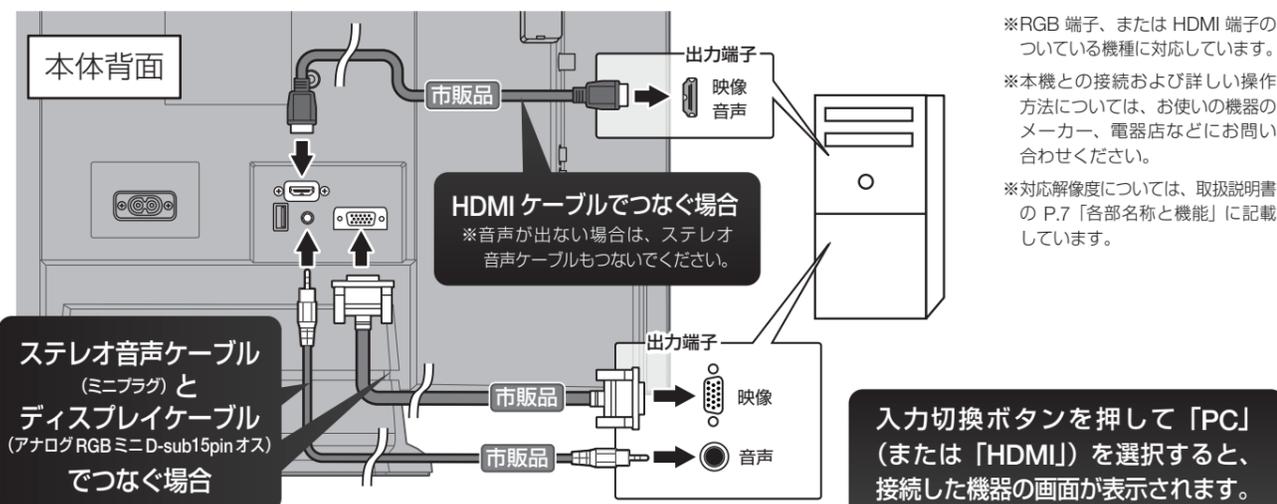

※すべての外部機器での動作を保証するものではありません。接続する機器によっては、正常に動作しない場合があります。

## 地上デジタルハイビジョン液晶テレビ


# PRODIA セットアップガイド

- 本書は「PRD-LA103-22B/W」と「PRD-LA103-26B」の共通セットアップガイドです。 PRD-LA103-22B / PRD-LA103-22W / PRD-LA103-26B
- 本書の内容の一部、およびすべてを無断で転載することは禁じられています。
- 本書で使用している画像は実際とは異なる場合があります。


## 内容品を確認する

本製品に付属する内容品を確かめてください。  
そろっていないときは、弊社ユーザーサポートセンターにお問い合わせください。

本体

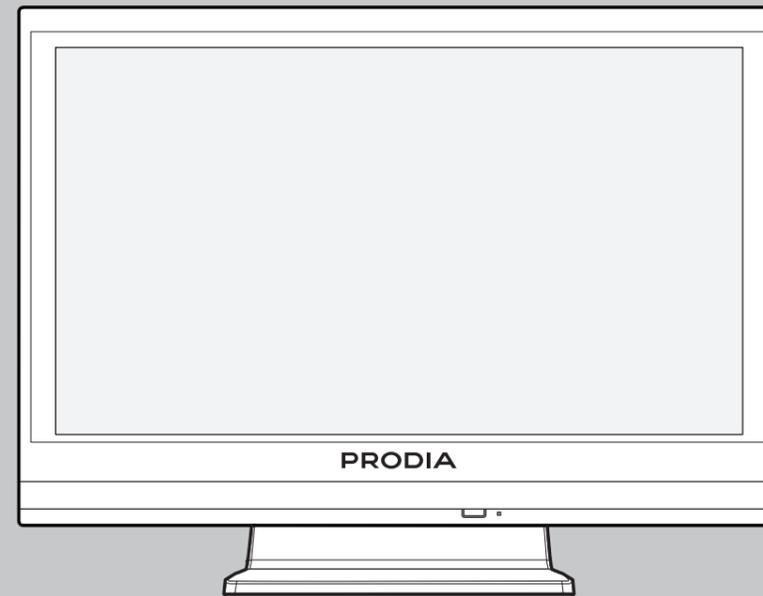


電源ケーブル

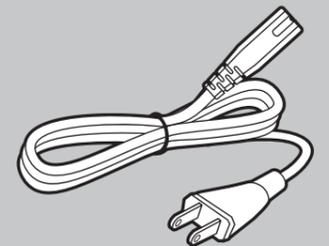

リモコン

単4形電池2本

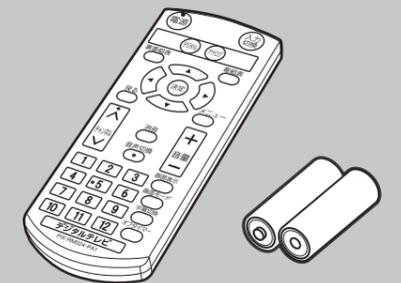

B-CASカード  
(使用許諾契約書 添付)



製品保証書




取扱説明書



セットアップガイド  
(本書)




# 本機をつなぐ

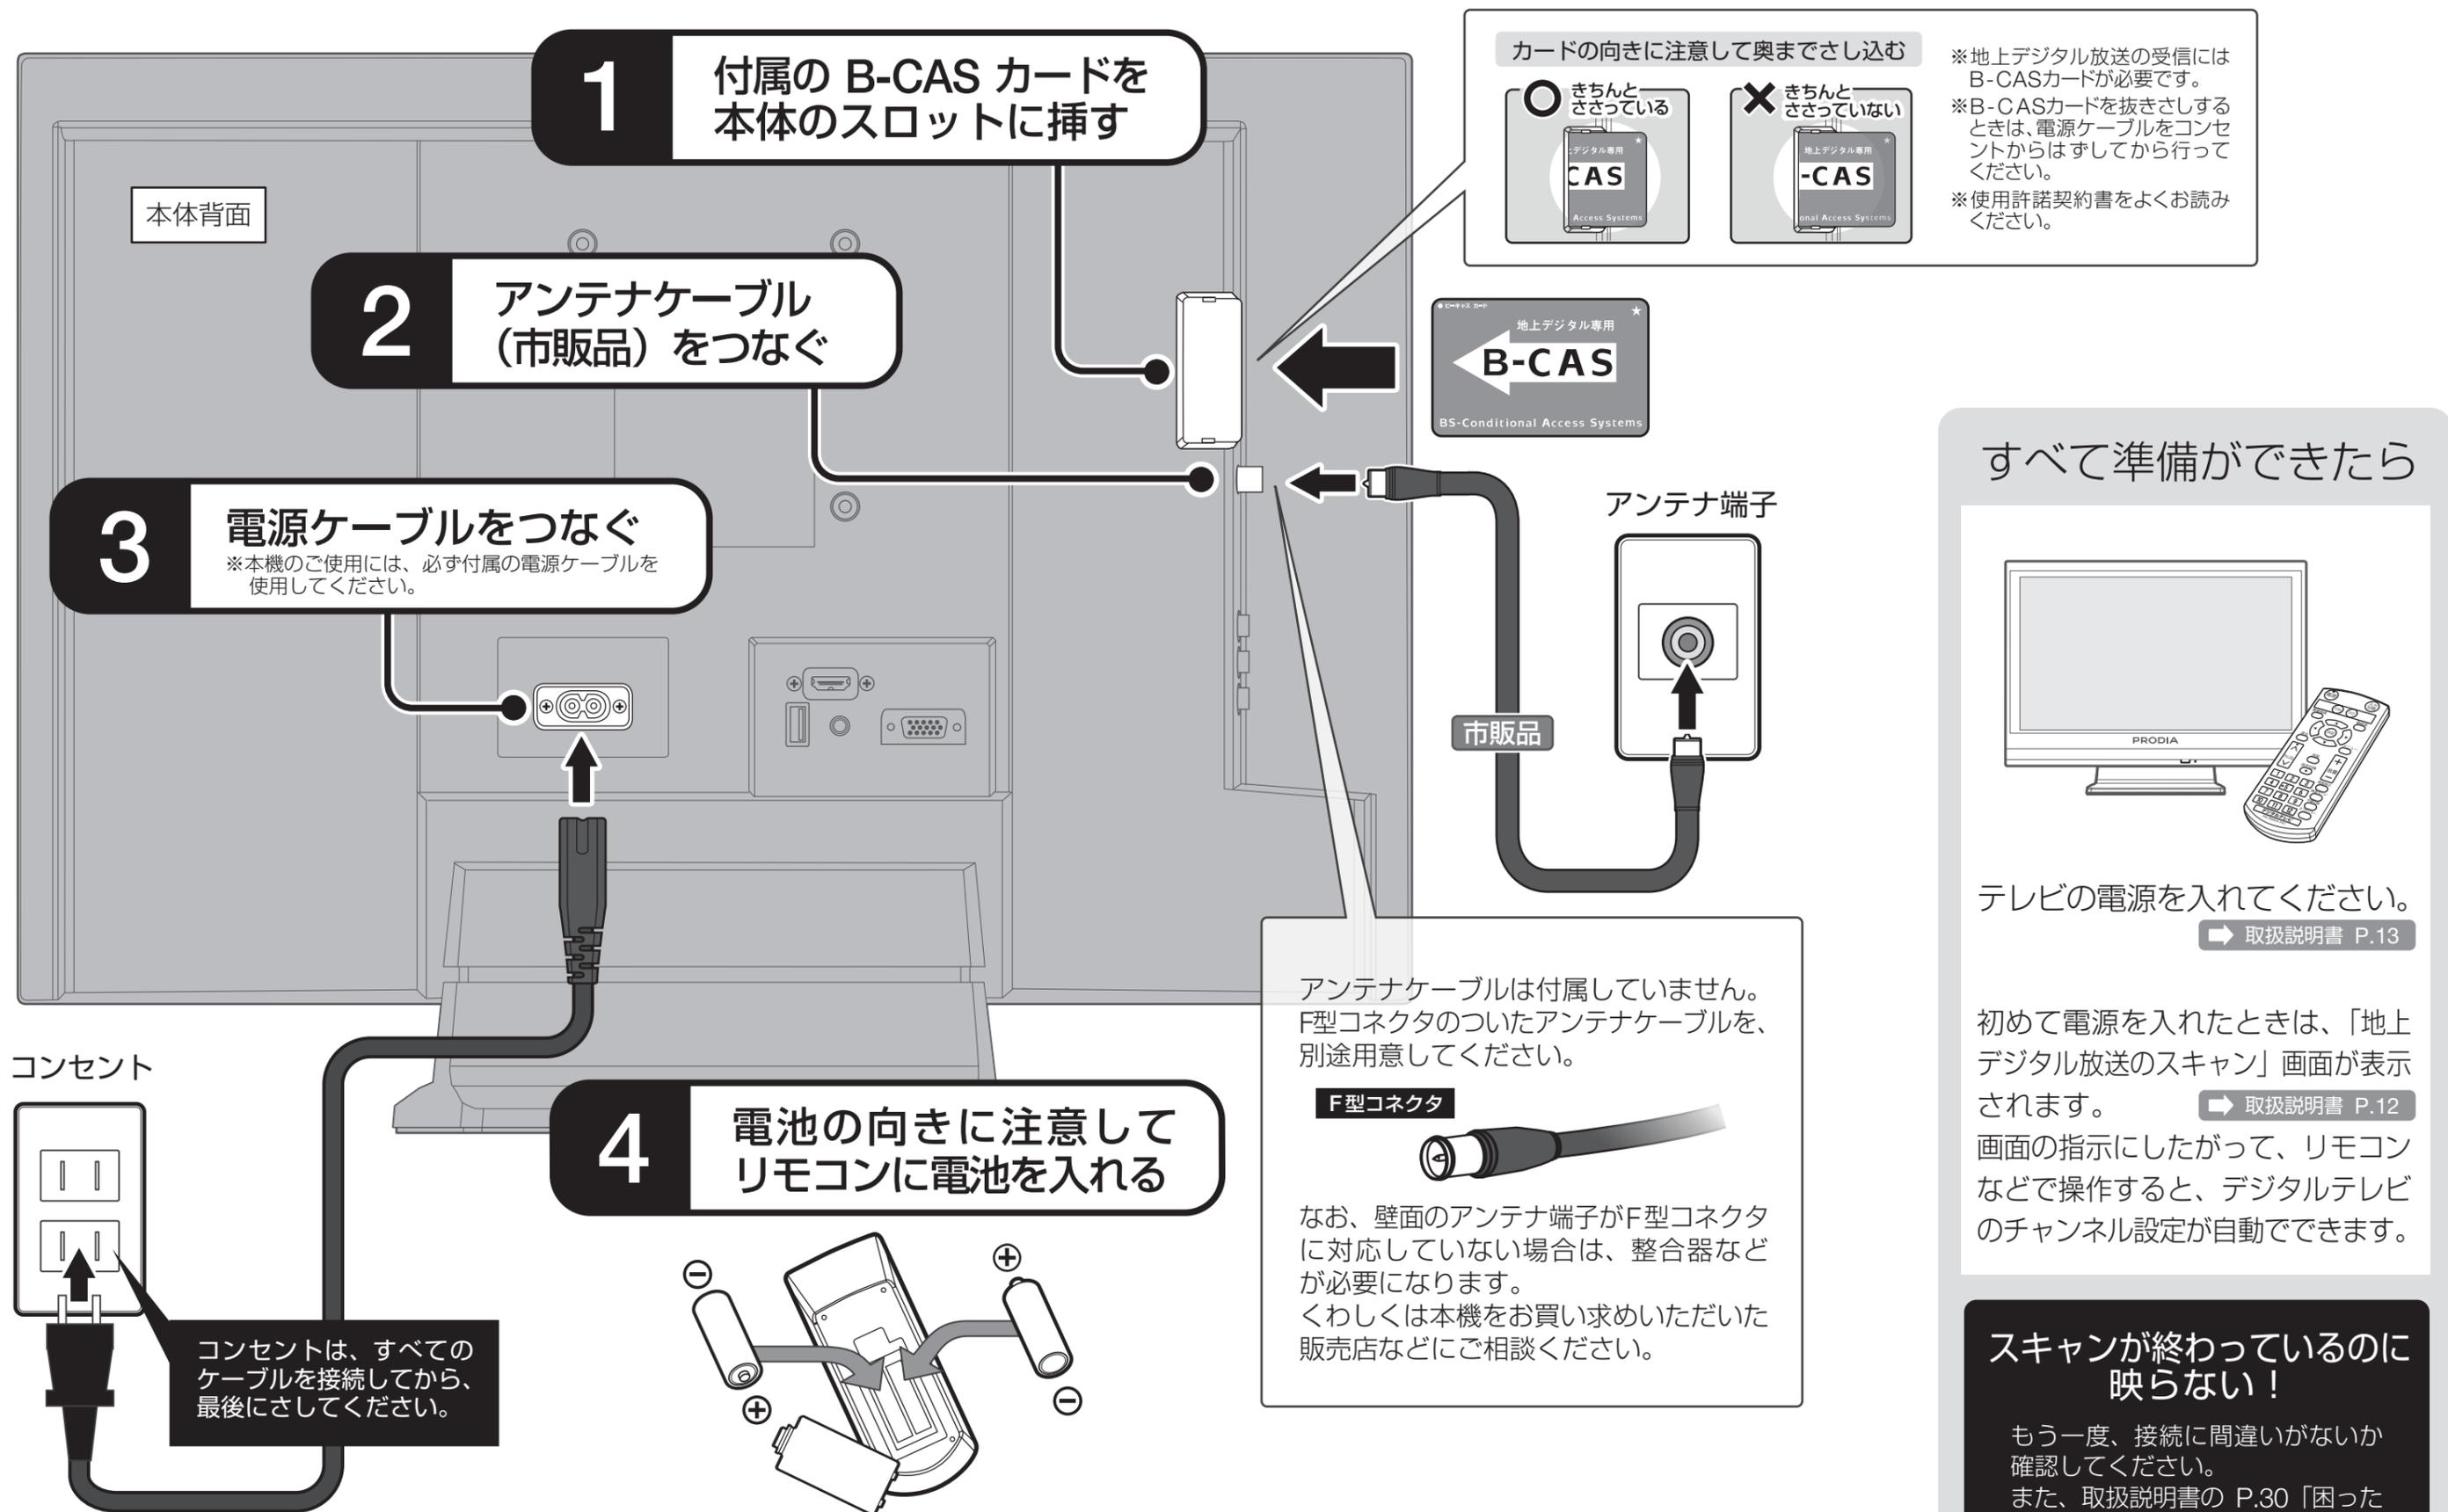

※付属の電池は動作確認用のため、通常より早く消耗する場合があります。  
※単4形(1.5v)の電池を使用してください。

## すべて準備ができれば

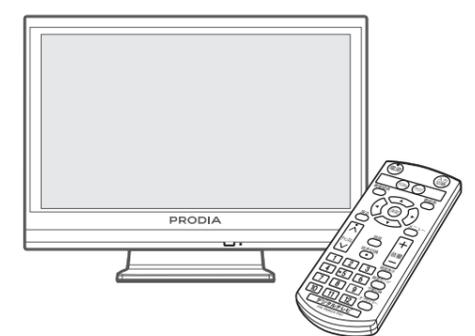

テレビの電源を入れてください。  
▶ 取扱説明書 P.13

初めて電源を入れたときは、「地上デジタル放送のスキャン」画面が表示されます。  
▶ 取扱説明書 P.12  
画面の指示にしたがって、リモコンなどで操作すると、デジタルテレビのチャンネル設定が自動でできます。

## スキャンが終わっているのに映らない!

もう一度、接続に間違いがないか確認してください。  
また、取扱説明書の P.30「困ったときは」も参考にしてください。