


# セットアップガイド 配線や初期設定をかんたん解説

## 1 本機を地デジ対応と衛星対応のアンテナ端子につないでください。


### アンテナ信号が混合している場合

地上デジタル放送 (UHFアンテナ) とBS/110度CS (衛星アンテナ)

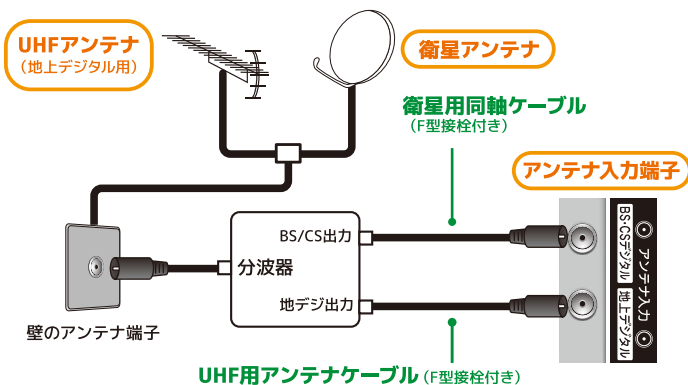

### アンテナ信号が個別の場合

地上デジタル放送 (UHFアンテナ) とBS/110度CS (衛星アンテナ)

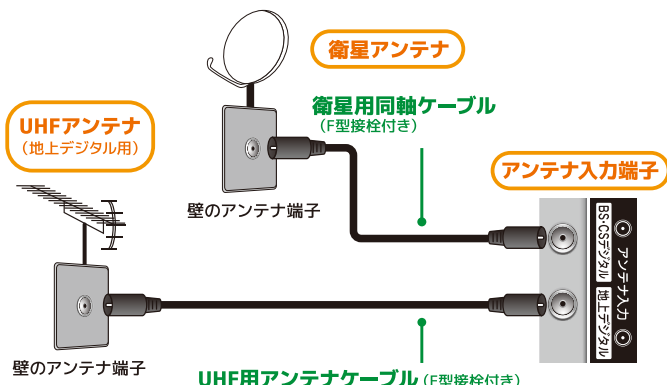


## 2 mini B-CASカードを正しい向きで挿入してください。

テレビ本体の電源がオフになっていることを確認し、mini B-CASカードを正しい向きで挿入口にしっかり奥まで差し込んでください。



## 3 コンセントを繋ぎ本体の電源表示ランプの色をご確認の上、下記の手順で電源を入れます。

電源表示ランプの色	電源の入れ方
赤色点灯の場合	リモコンで電源をオンにします。
青色点灯の場合	電源がオンの状態です。

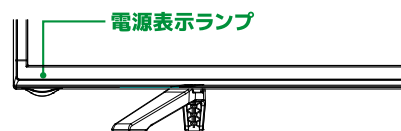

※電源表示ランプが無点灯の場合、リモコンでの操作は出来ません。

## 4 はじめて電源を入れた時、自動的に「はじめての設定画面」が表示されます。

リモコンの矢印ボタン・決定ボタン・数字ボタンで設定します。

①はじめての設定画面 → ②地方設定 → ③都道府県設定 → ④郵便番号設定

⑤初期スキャン 設定内容を確認して設定完了!



## 5 正しくテレビが映らない場合…

①～③をご確認の上、リモコンの **メニュー** ボタンを押して「各種設定」→「はじめて設定」を選んで、もう一度、設定しなおしてください。